

お客様・販売店様・特約店様用

スピーカースタンド

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、お買い上げ店や特約店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。



警告

安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ

取り付けの際には取扱説明書をよくご覧の上、作業を行ってください。取り付け不備や、取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取り付け作業後にお客様に渡してください。

このスピーカースタンドはソニー製の下記指定機器専用です。指定機器のスピーカー以外にはお使いにならないでください。

指定機器（2004年4月現在）

スピーカースタンド	SU-PSP1M	SU-PSP1L
フラットパネルデジタルテレビ	KDE-P55HX2	KDE-P61HX2 KDE-P61HX2N

SU-PSP1M/SU-PSP1L

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかしまちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、右のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



火災



感電



注意



禁止

お客様へ



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがの原因となります。

取り付けや設置作業は専門業者が行う
スピーカーやスタンドは重いので、
打撲や骨折など大けがの原因にな
ります。取り付けは、専門業者に
ご依頼ください。



注意

スタンドに寄りかからない
スタンドが倒れて、けがの原因に
なります。



禁止



堅くて平坦な床面に設置する
傾いた床面に設置するとスピー
カースタンドが転倒して、けがの
原因となることがあります。
畳、じゅうたん、カーペットなど
の上に置く場合は、板など堅いも
のを敷いてください。



禁止

スタンドにぶら下からない
スタンドが転倒して、大けが、
死亡などの原因となることが
あります。



禁止



ディスプレイにスピーカーを固定していたネジ
を使用して、スピーカーをしっかりと取り付ける
スピーカーをスタンドに取り付け
るときや、ディスプレイに再び取
り付けるときは、ディスプレイお
買い上げ時にスピーカーを固定し
ていたネジ(片側4本、計8本)が
必要です。以下、指定のネジで
しっかりと取り付けてください。



注意

SU-PSP1M : M4×L14
SU-PSP1L : M4×L10

指定のスピーカー以外は使用しない
このスタンドは指定機器専用です。
他の機器を取り付けて使用しな
いでください。指定機器以外の機器
を接続すると、故障や火災の原因
となることがあります。



禁止



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

指定用途以外の使いかたをしない

このスタンドは指定機器専用です。
指定機器以外の物を掛けると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。



禁止

設置上のご注意

- 設置場所は、堅くて平坦な床面にしてください。設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。
 - 畳、じゅうたん、カーペットなどの上に置く場合は板など堅い物を敷く
 - 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
 - 高温多湿の場所や屋外に置かない
- スピーカーをディスプレイから離して設置すると、TVセンタースピーカーは効果的に働きません。
センター音声を高品質で楽しむ[TVセンタースピーカーボタン]について詳しくは、フラットパネルデジタルテレビKDE-P55HX2、KDE-P61HX2、KDE-P61HX2Nの取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意

- お手入れをする際には、やわらかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5～6倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスピーカースタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。
- 一度ディスプレイからはずし、スピーカースタンドに取り付けて使っていたスピーカーを、もう一度ディスプレイに取り付けたいときは必ず、再度お買い上げ店や特約店に依頼してください。

これ以降の取り付け手順は 販売店様・特約店様用です。

販売店様・特約店様用



先に示した安全上のご注意をよくお読みの上、取り付けや設置、保守、点検、修理などを安全に行ってください。

取り付け手順に従って、スピーカーをしっかりと
取り付け

スピーカーがしっかりと取り付け
られていないと、スピーカーが落
下し、けがや破損の原因となるこ
とがあります。




部品を確認する

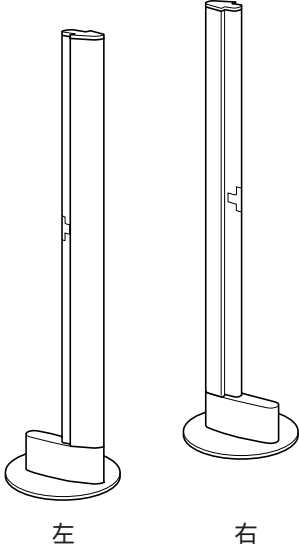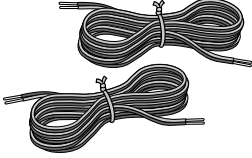名 称	数 量	名 称	数 量
スピーカースタンド  左 右	2	スピーカーケーブル 	2

組み立てる前に取り付けネジに合った⊕ドライバーをご用意ください。

スピーカーを取り付ける

- 1** スピーカースタンドにスピーカーを水平に差し込み、ネジ留めする(左右各4本)。
スピーカーを留めるためのネジは、スピーカーをディスプレイに固定していたネジを使用してください。

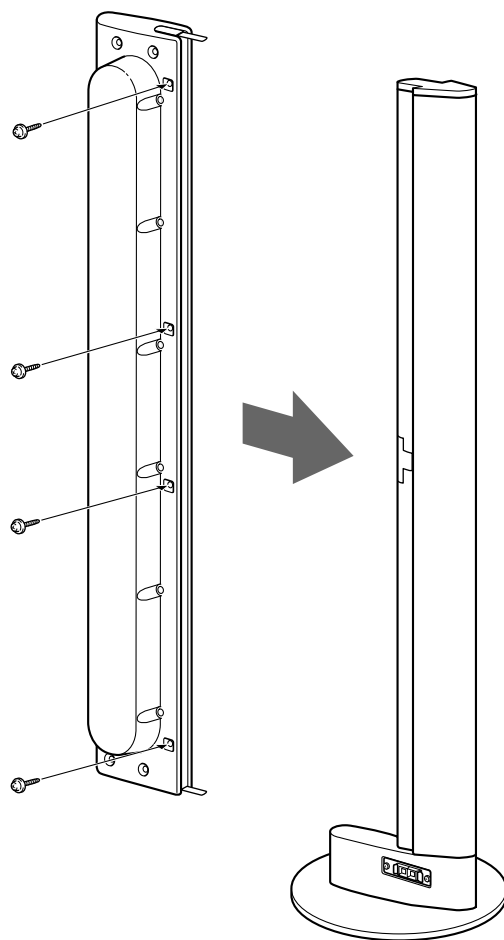

右スピーカーとスタンド後面

ご注意


- スピーカーは、スピーカーをディスプレイに固定していたネジを使用して留めてください。万一、ネジを紛失した場合は、市販のネジ(SU-PSP1M:M4×L14、SU-PSP1L:M4×L10)を使用してください。
- スピーカーとスピーカースタンドにはそれぞれ左右があります。左右を間違えると差し込むことができません。左右を間違えて無理に差し込むと機器を破損させることがありますので、ご注意ください。

💡 ちょっと一言


スピーカーのディスプレイからの取りはずしについては、フラットパネルデジタルテレビKDE-P55HX2、KDE-P61HX2、KDE-P61HX2Nの取扱説明書をご覧ください。

2 スピーカーケーブルをつなぐ。

- ❶ スピーカースタンドのケーブル端子に左右それぞれスピーカーケーブルを接続する。

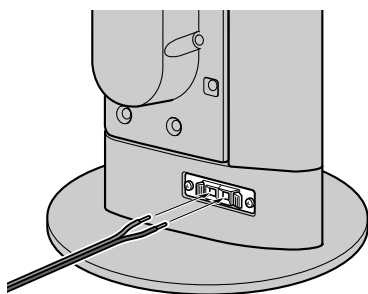


右

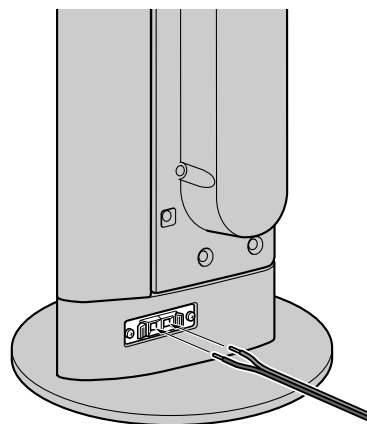


左

- ❷ ディスプレイ後面のEXT SP端子にスピーカーケーブルのもう一方を接続する。


55インチモデルのディスプレイ後面

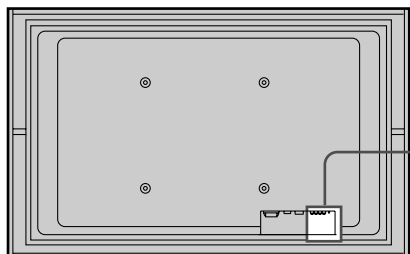

55インチモデルのEXT SP端子部分拡大図

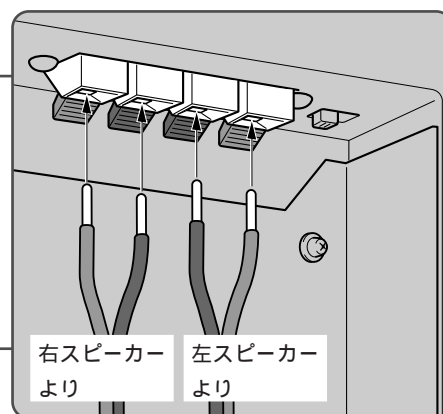

61インチモデルのディスプレイ後面


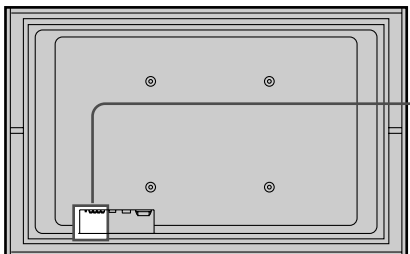


ご注意

ディスプレイ後面のEXT SP端子には、はずしたスピーカー以外のスピーカーをつながないでください。


3 ディスプレイ後面の専用スイッチを「ON」にする。

55インチモデルのディスプレイ後面

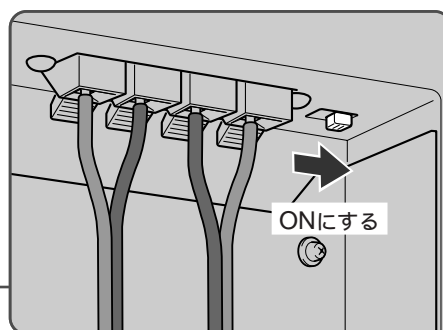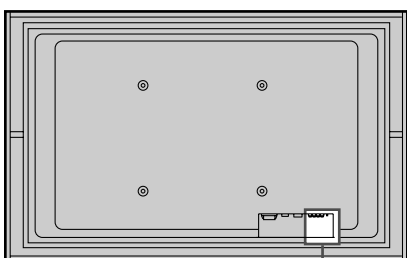


61インチモデルの専用スイッチはEXT SP端子の左側にあります。

主な仕様

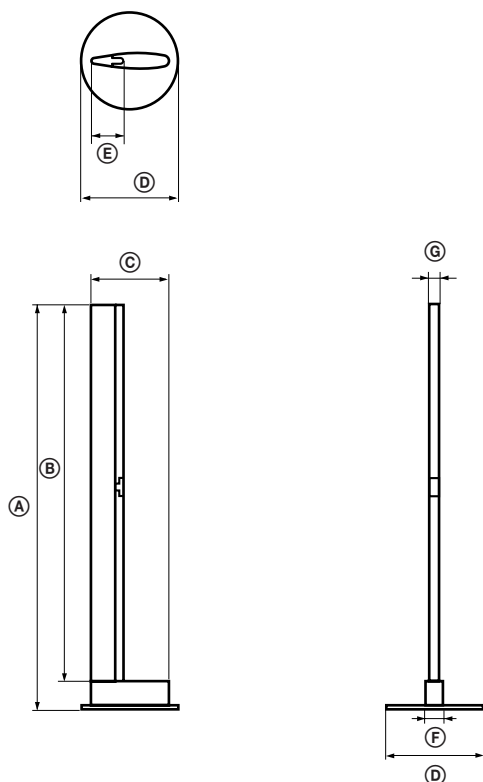

		SU-PSP1M	SU-PSP1L
寸法 (mm)	Ⓐ	939	1007
	Ⓑ	869	936
	Ⓒ	190	
	Ⓓ	240	
	Ⓔ	76.5	
	Ⓕ	32.5	
	Ⓖ	26	
質量 (kg)		4.7 × 2	5.5 × 2

KDE-P55HX2

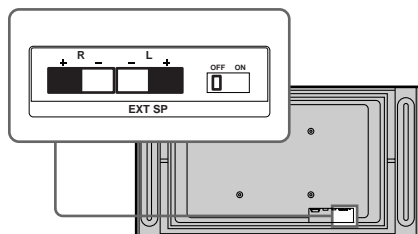


このスピーカースタンドはソニー製フラットパネルデジタルテレビ KDE-P55HX2、KDE-P61HX2、KDE-P61HX2Nのスピーカー専用スタンドです。

ソニー製フラットパネルデジタルテレビKDE-P55HX2、KDE-P61HX2、KDE-P61HX2NのEXT SP端子の主な仕様は以下のとおりです。

EXT SP 実用最大出力：15W+15W (JEITA)
負荷インピーダンス 4

KDE-P61HX2、KDE-P61HX2N

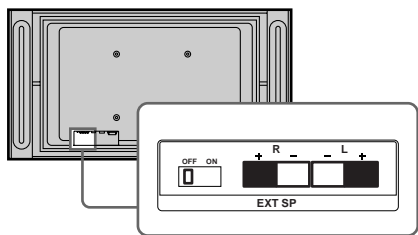

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
お客様相談センター
● ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
● FAX 0466-31-2595
受付時間 : 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

Printed in Japan